


INSTRUCCIONES DE MONTAJE



ADINOR S.L.

SKY RETRAC PUERTA MADERA


1. MECANIZADO SUPERIOR PUERTA

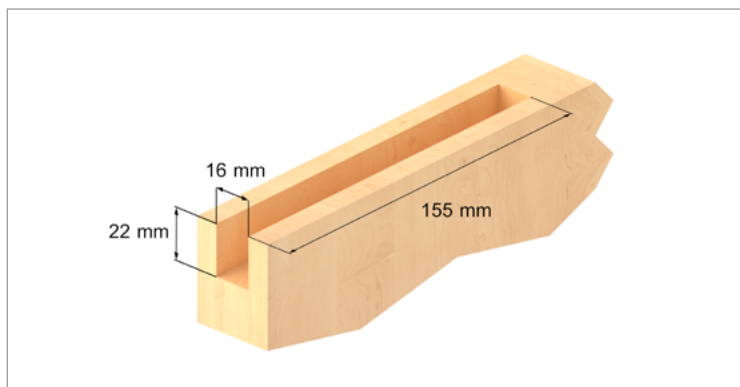


2. MECANIZADO INFERIOR PUERTA / COLOCACIÓN GUIADOR

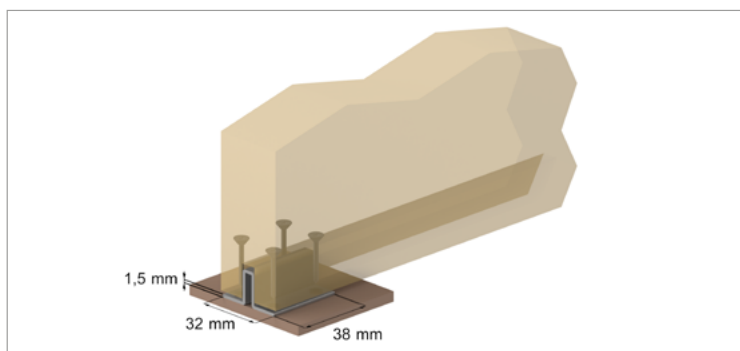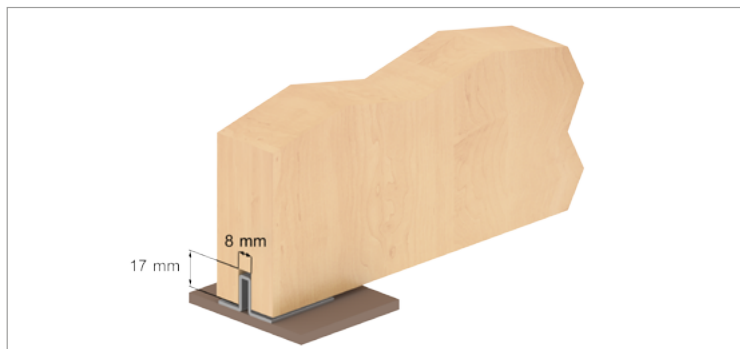


3. FIJACIÓN PERFIL A PUERTA

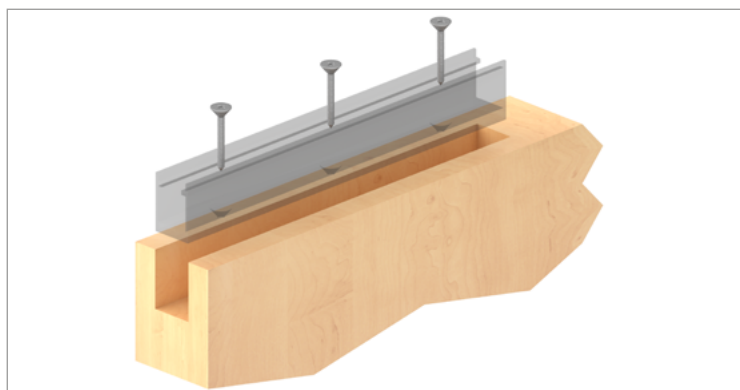


VISTA DEL MONTAJE

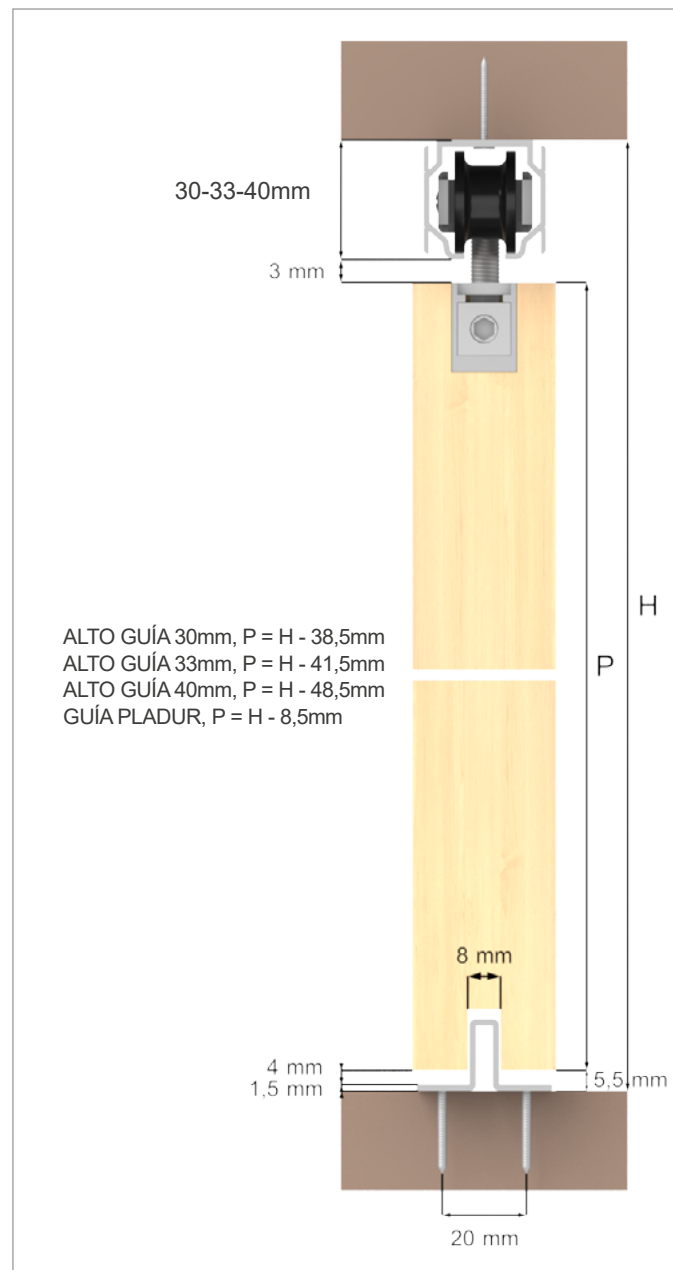


4. COLOCACIÓN CARROS Y FRENOS EN LA GUÍA

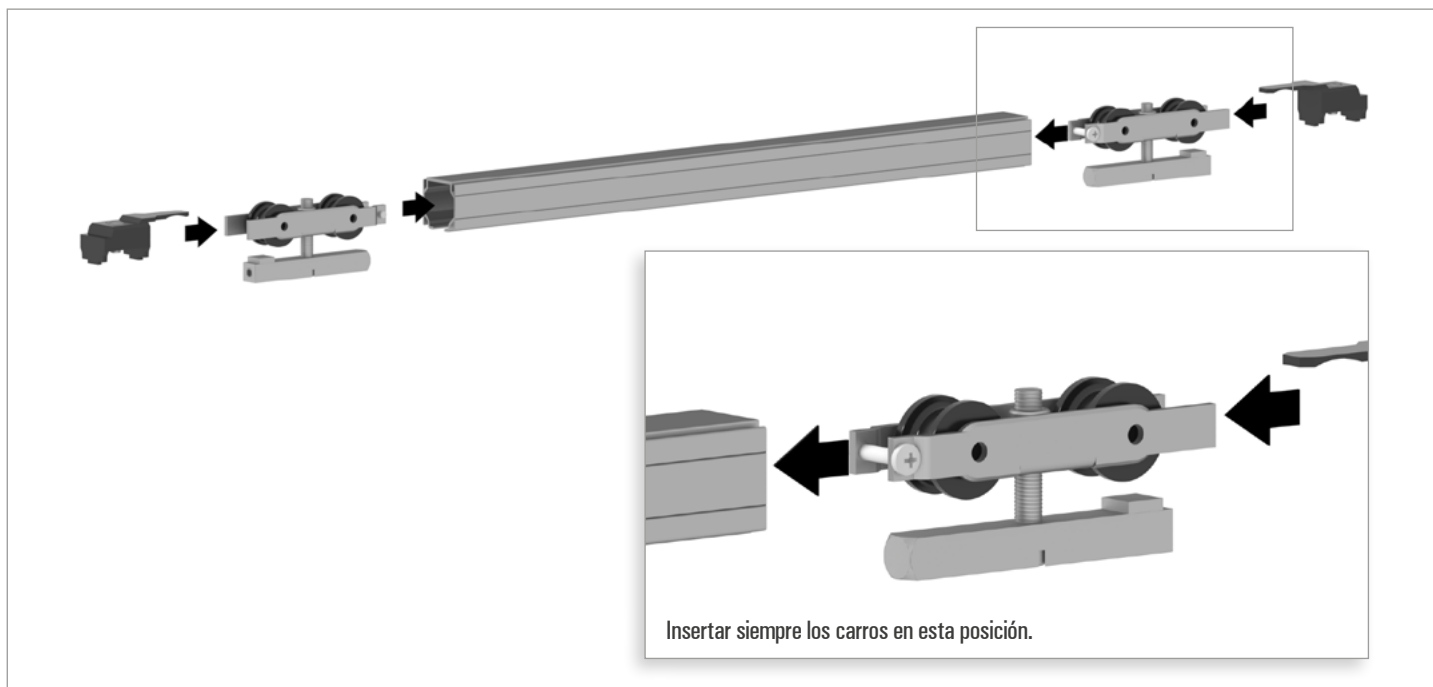

5. ENSAMBLAJE RETRAC

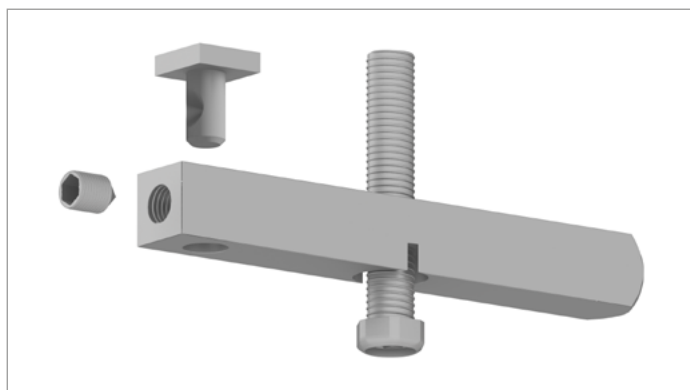

6. REGULACIÓN RETRAC-PUERTA

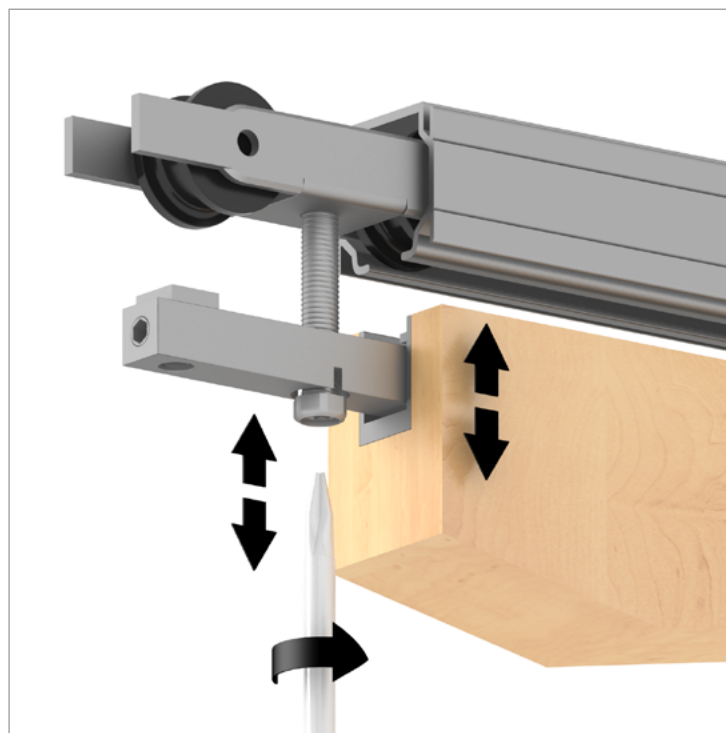

7. FIJACIÓN RETRAC-PUERTA DESPUÉS DE REGULACIÓN

