


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ADINOR

SKY RETRAC PUERTA MADERA


1. MECANIZADO SUPERIOR PUERTA

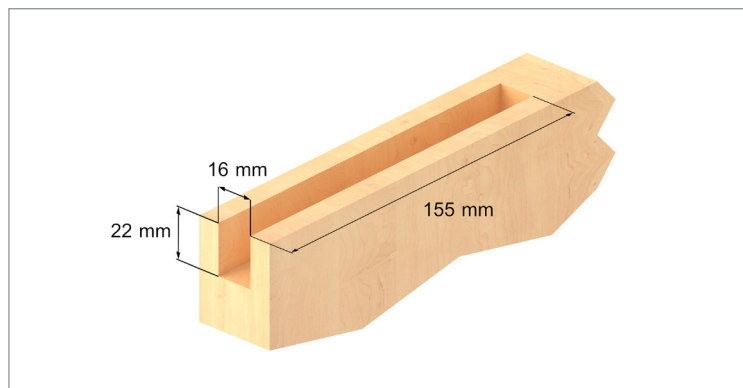



VISTA DEL MONTAJE

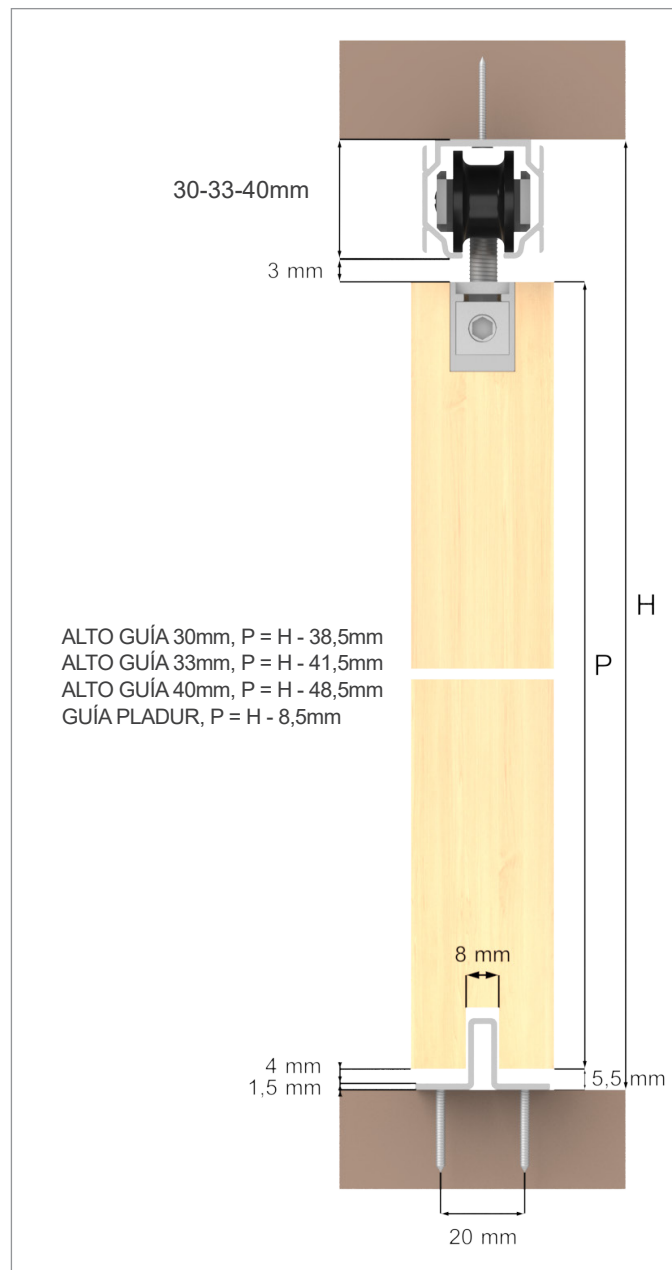

2. MECANIZADO INFERIOR PUERTA / COLOCACIÓN GUIADOR

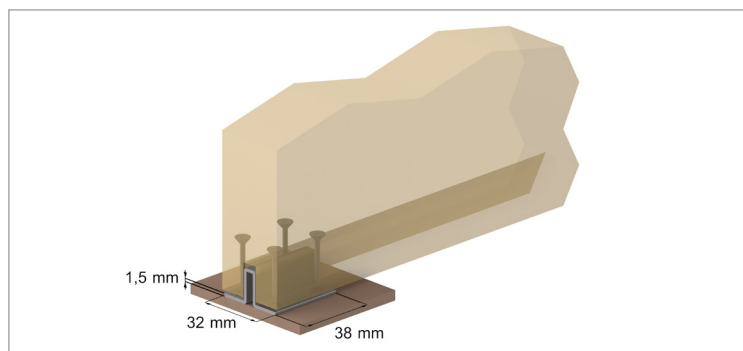

3. FIJACIÓN PERFIL A PUERTA

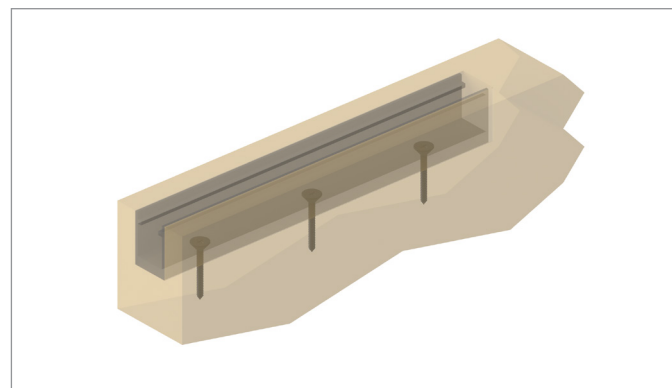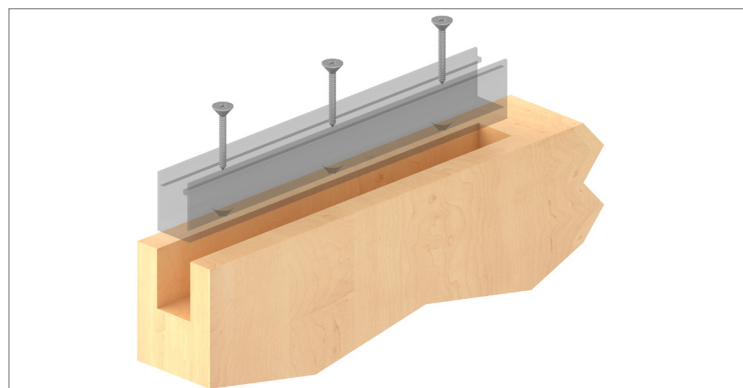


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ADINOR S.L.

SKY RETRAC PUERTA MADERA


4. COLOCACIÓN CARROS Y FRENOS EN LA GUÍA

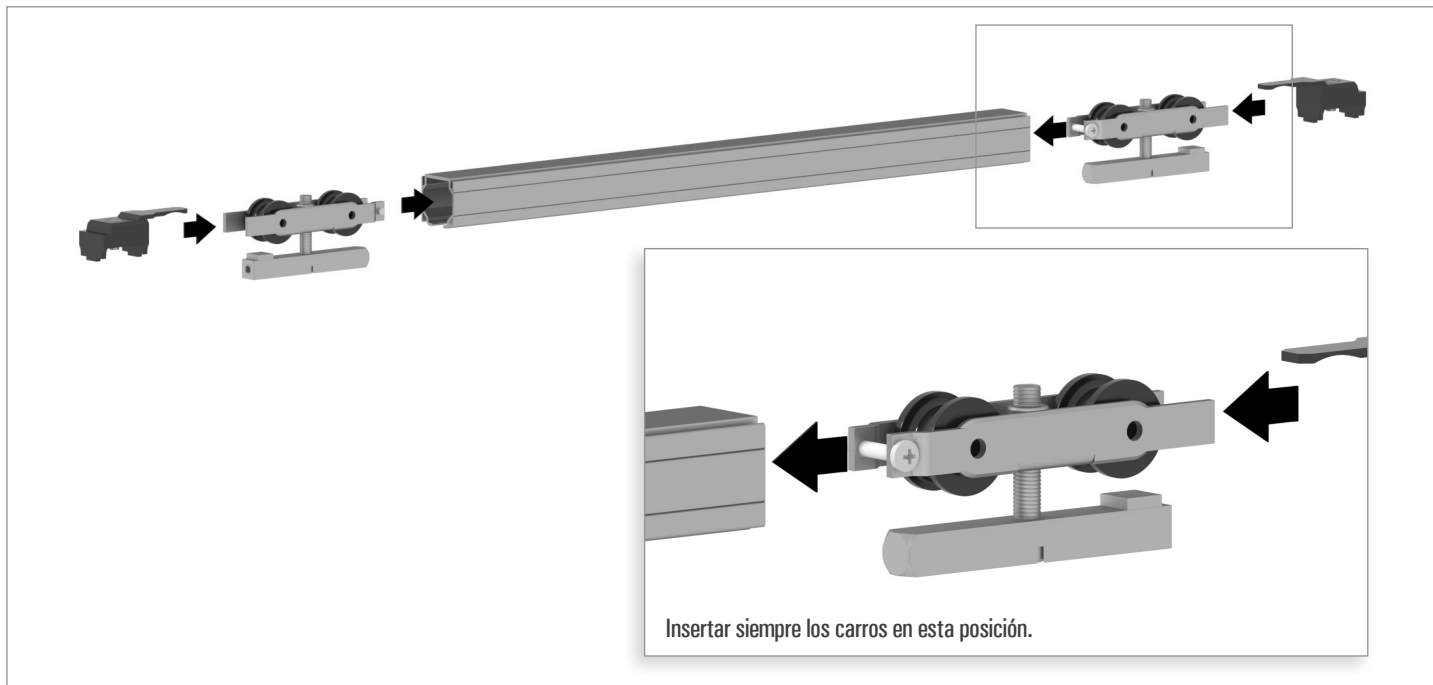

5. ENSAMBLAJE RETRAC

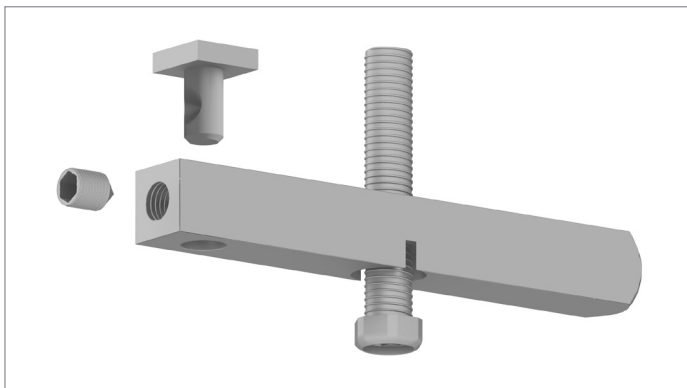

6. REGULACIÓN RETRAC-PUERTA

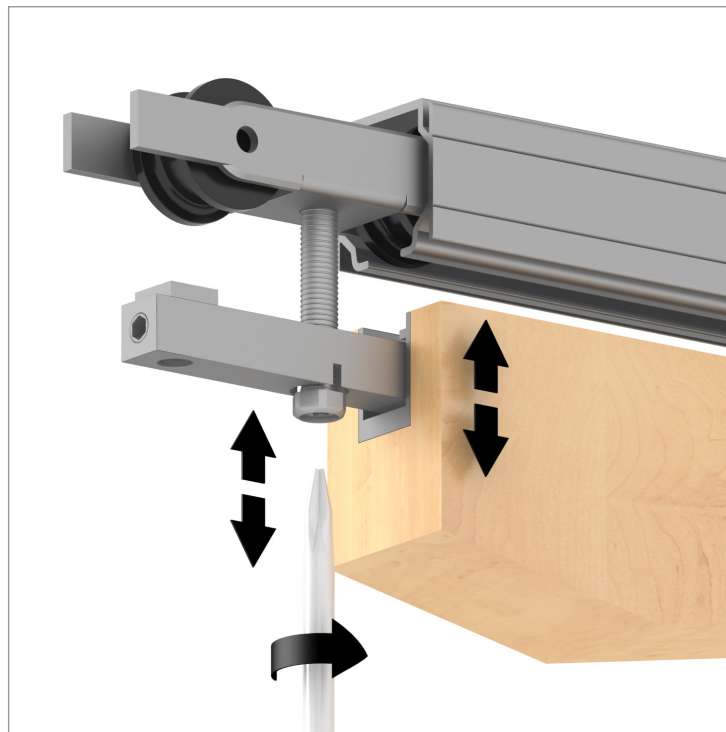

7. FIJACIÓN RETRAC-PUERTA DESPUÉS DE REGULACIÓN

