




KIT MARCO PA + KIT PUERTA PA ABATIBLE PIVOTANTE CON PICAPORTE, CERRADURA Y CONDENA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ELEMENTOS DEL KIT PUERTA PA PICAPORTE, CERRADURA Y CONDENA
PA PIVOT DOOR SET ELEMENTS


Perfil vertical
Vertical profile
2x2,7m




Perfil horizontal
Horizontal profile
2x1,2m

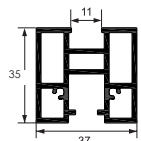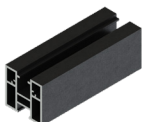

Perfil reductor para vidrio 6mm
6mm transparent gasket
2 x 2,7m
2 x 1,2m

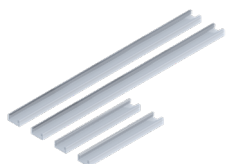

Bisagra Pivotante
Pivot hinge
x 1

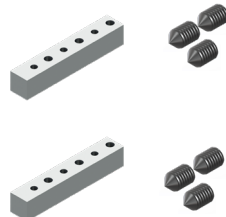

Plantilla
Template



Brocas
Drills




Tornillería:
-DIN7991 M5x10mm
-Tuerca cabeza martillo M5
Canal 10 cuello corto
-Prisioneros M5x5
-Tarugos de fijación

V.3.12


FRAME SET FOR PA PIVOT DOOR WITH UPPER PROFILE + SET PA HANDLE AND LOCK PIVOT DOOR
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ELEMENTOS DEL KIT MARCO PA PICAPORTE, CERRADURA Y CONDENA
FRAME SET WITH UPPER PROFILE ELEMENTS

Marco
Frame
2 x 2,8m



Perfil tubular 40x20
Tube profile 40x20
1,2m



Pletina marco
Frame's plate
1 x 2,8m



Pletina marco
Frame's plate
1 x 2,8m



+
1 x 1,2m
Goma puerta
Door gasket
2 x 2,8m



Tapon de silicona
Silicone Plug
2 Und



Tornillería
Screws
10 Und



Tuercas
Nuts
4 Und



Cinta de doble cara
Double-sided tape




Screws
-DIN7991 M5x10mm
-Hammer head nut M5,
10mm slot, low neck
-Prisioneros M5x5
-Joint elements

ADINOR


CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE MARCO

FRAME MEASURES ESTIMATION

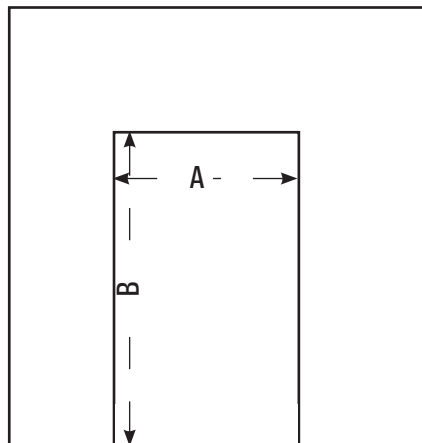


A=Ancho de hueco libre / Open Width
B=Alto de hueco libre / Open Height


Mano izquierda / Left handed

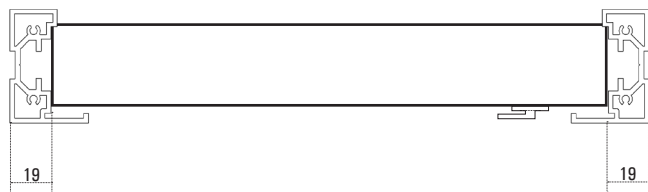


Largo Perfil tubular 40x20mm=
 Large Tube profile 40x20mm=
A-38mm



Mano derecha / Right handed

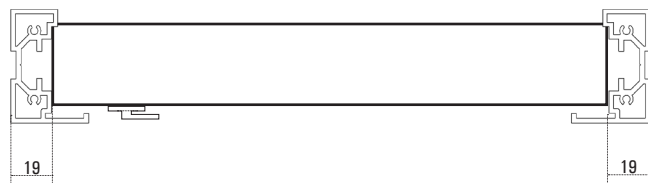


Largo Perfil tubular 40x20mm=
 Large Tube profile 40x20mm=
A-38mm



EN CASO DE NO TENER CABECERO NO TENER EN CUENTA EL PERFIL TUBBULAR
 IN CASE OF NON-UPPER PROFILE ASSEMBLY NOT TAKE IN COUNT THE TUBULAR PROFILE

CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE PUERTA SIN CABECERO

DOOR MEASURES ESTIMATION WITHOUT UPPER PROFILE

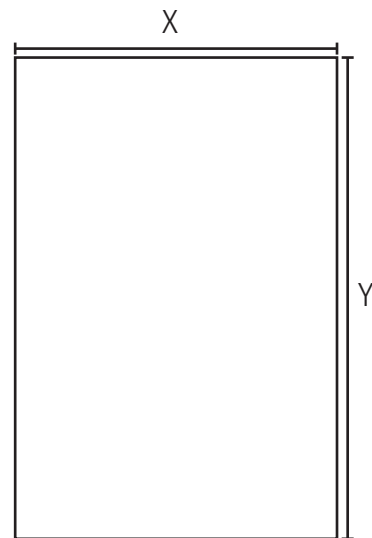


X = Anchura puerta / Door width
Y = Altura puerta / Door height

X = A- 44mm
Y = B-11mm

CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE PUERTA CON CABECERO

DOOR MEASURES ESTIMATION WITH UPPER PROFILE

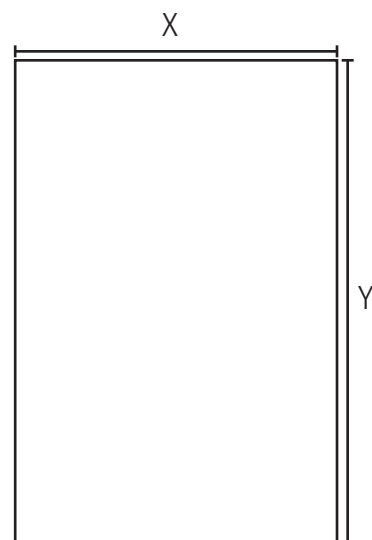

X = Anchura puerta / Door width
Y = Altura puerta / Door height

X = A- 44mm
Y = B-31mm



ADINOR

INSTRUCCIONES MECANIZADO PERFIL VERTICAL PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE

MACHINING INSTRUCTIONS FOR PIVOT FOLDING DOOR SYSTEM'S VERTICAL PROFILE

Plantilla para taladro de perfil vertical en lado con bisagra pivotante



Drill template for vertical profile with pivot hinge side

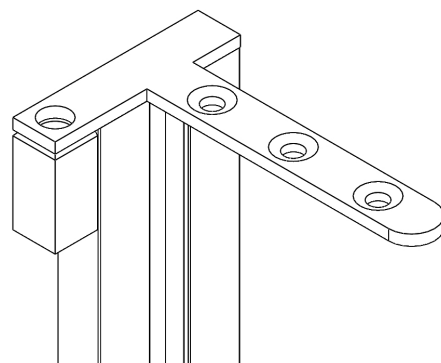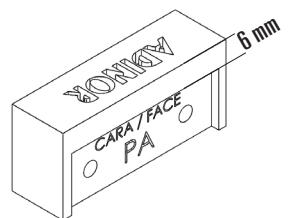

Perfil vertical = Altura de puerta - 6mm
Vertical profile = Door height - 6mm

Plantilla para taladro de perfil vertical en lado opuesto bisagra pivotante


Drill template for vertical profile in the oposite side of pivot hinge

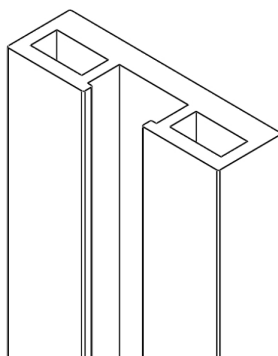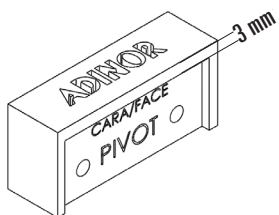

Perfil vertical = Altura de puerta
Vertical profile = Door height

Calculo de las medidas totales de la puerta

Door total measures

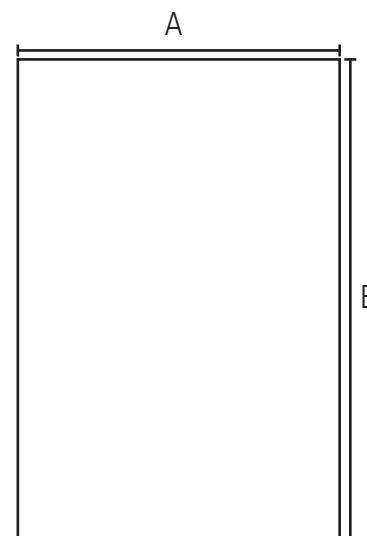


A = Anchura puerta / Door width

B = Altura puerta / Door height

Calcular las medidas de los perfiles.

Profiles measures

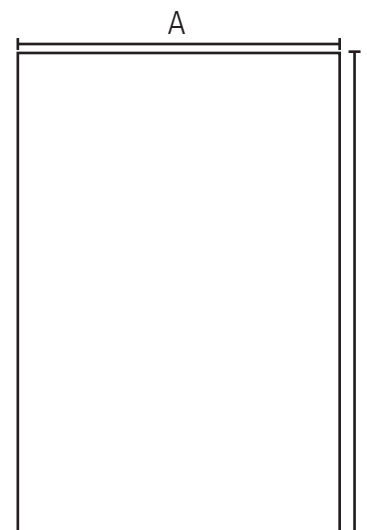

Perfil vertical = B

Vertical profile = B




Perfil horizontal superior e inferior= A - 24mm

Horizontal upper and lower profile = A - 24mm

Calculo medidas para panel de madera

Estimation wood panel meassures

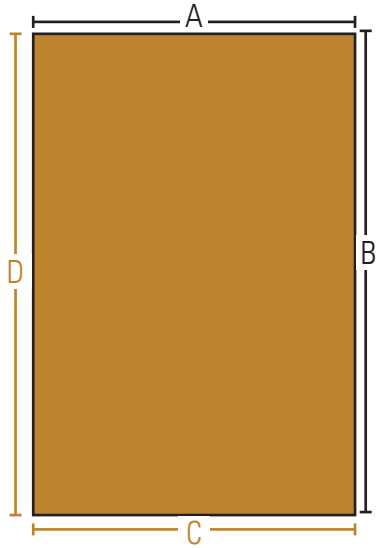


A = Anchura de puerta
A = Door width
B = Altura de puerta
B = Door height
C= Anchura de tablero
C=Door panel width
D= Altura de tablero
D= Door panel height

$$\begin{aligned} C &= A - 11 \\ D &= B - 57 \end{aligned}$$

Calculo para panel de vidrio

Estimation for glass panel

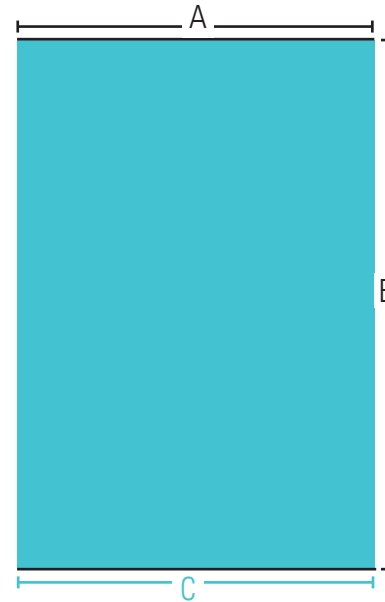


A = Anchura de puerta
A = Door width
B = Altura de puerta
B = Door height
C = Anchura de vidrio
C = Glass panel width
D = Altura de vidrio
D = Glass panel height

$$\begin{aligned} C &= A - 13 \\ D &= B - 59 \end{aligned}$$


MECANIZADO VIDRIO MANETA 1m

Machining measures for glass handle 1m height

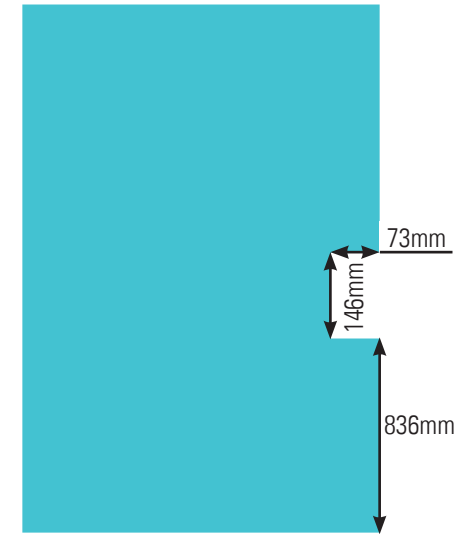


MECANIZADO VIDRIO MANETA 1,05m

Machining measures for glass handle 1,05m height

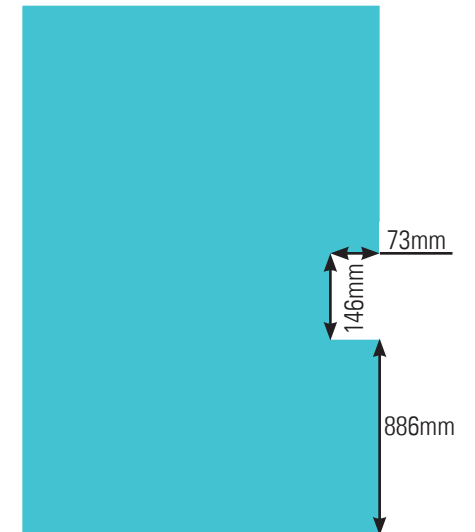


PASO 1 FIJAR MARCO A PARED


STEP 1 FIX FRAME TO WALL

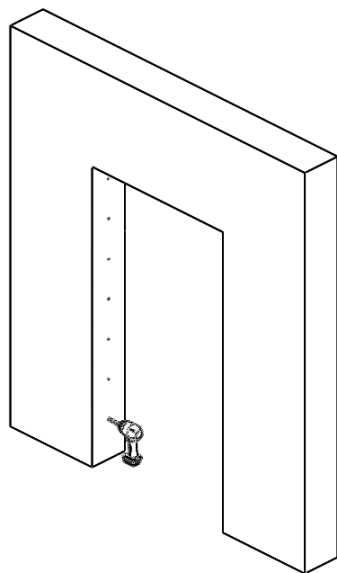



1

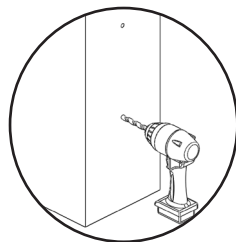

2



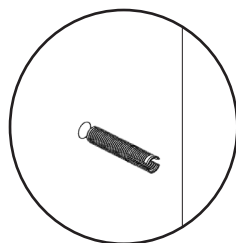


3

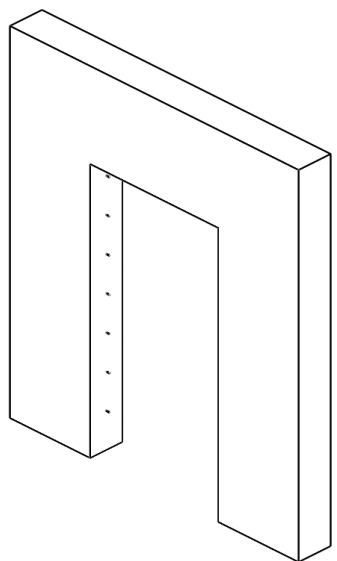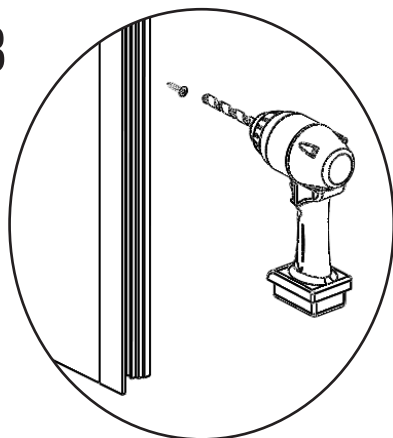

PASO 2 SOLO EN CASO DE CABECERO: FIJAR EL PERFIL SUPERIOR AL TECHO



STEP 2 ONLY IN CASE WITH UPPER PROFILE: FIX UPPER PROFILE TO CEILING

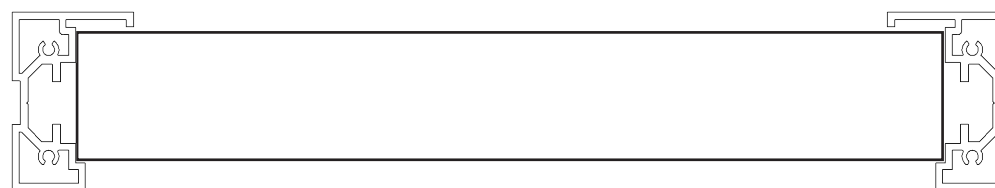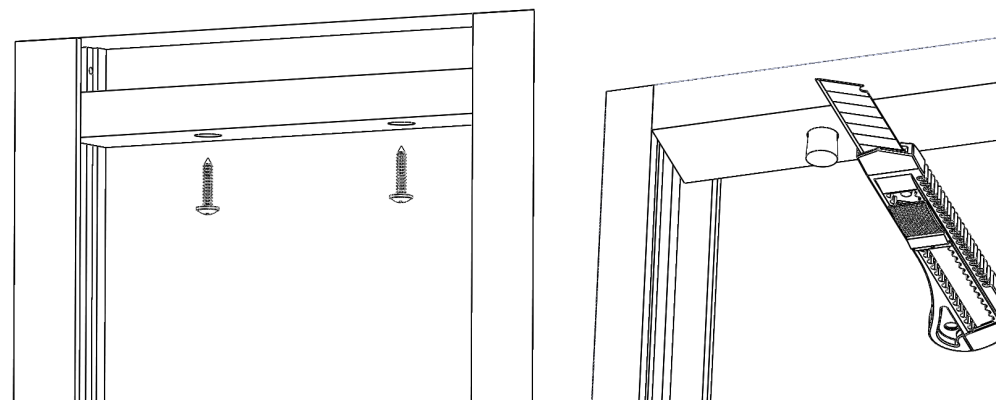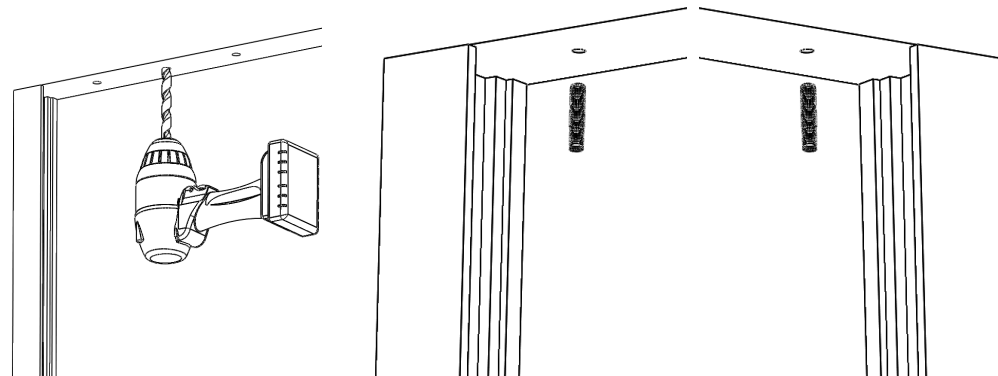

ADINOR

PASO 3 FIJAR LA PLETINA INFERIOR AL MARCO



STEP 3 FIX LOWER HINGE TO FRAME

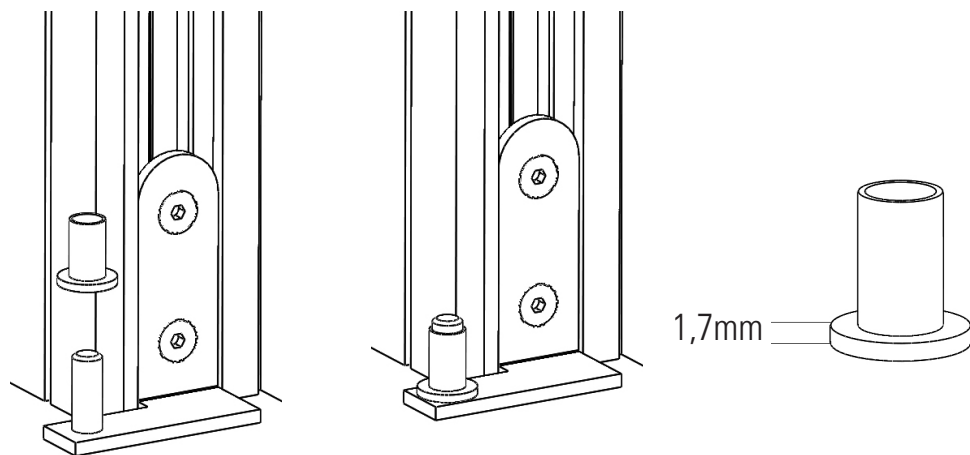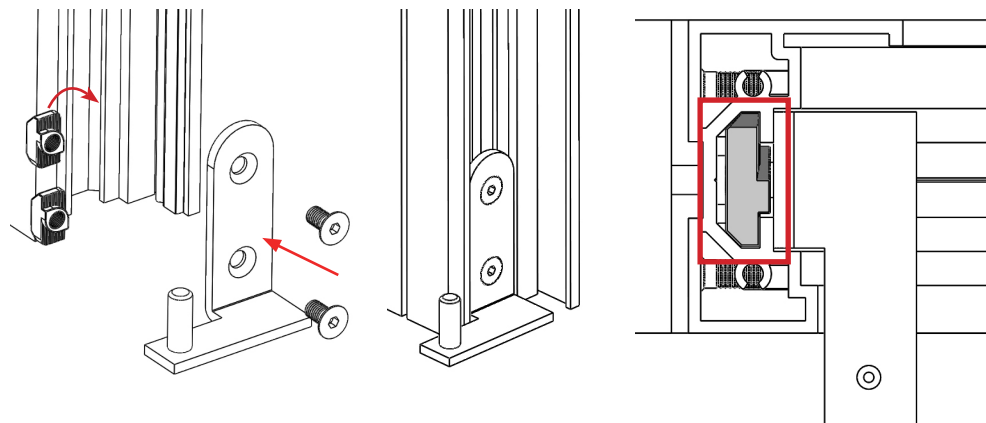


PASO 4 FIJAR LAS BISAGRAS A LA PUERTA

STEP 4 FIX PIVOT HINGE TO THE PA DOOR

VISTA SUPERIOR
UPPER VIEW

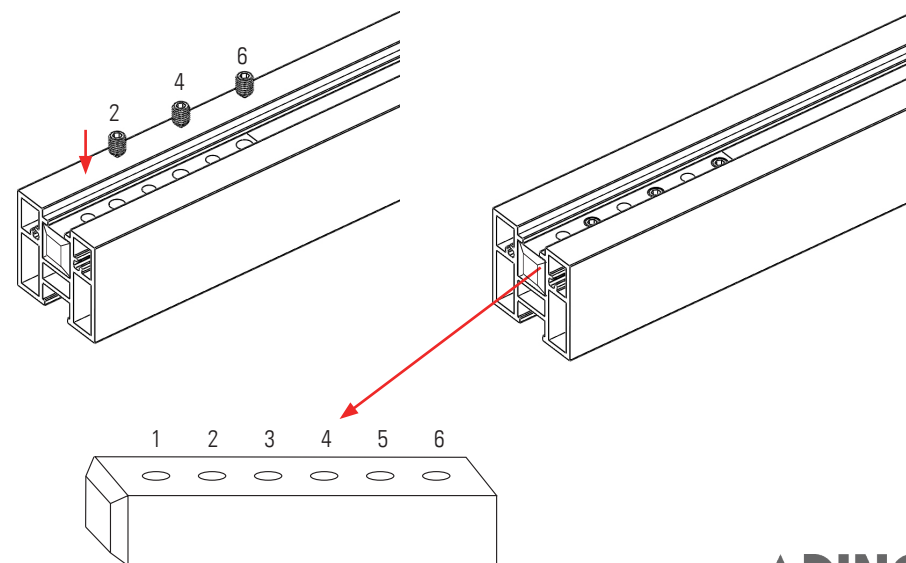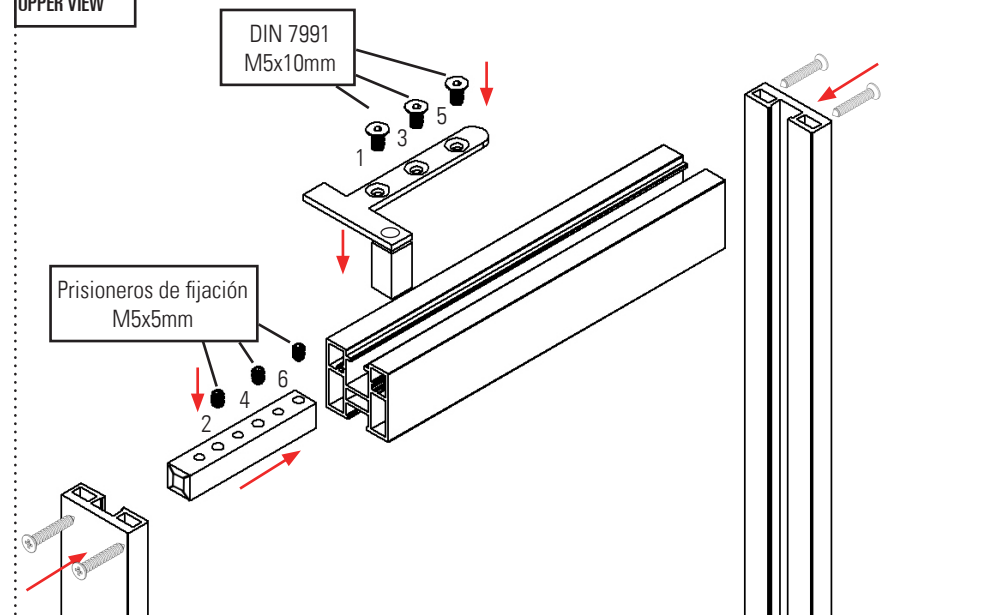


ADINOR

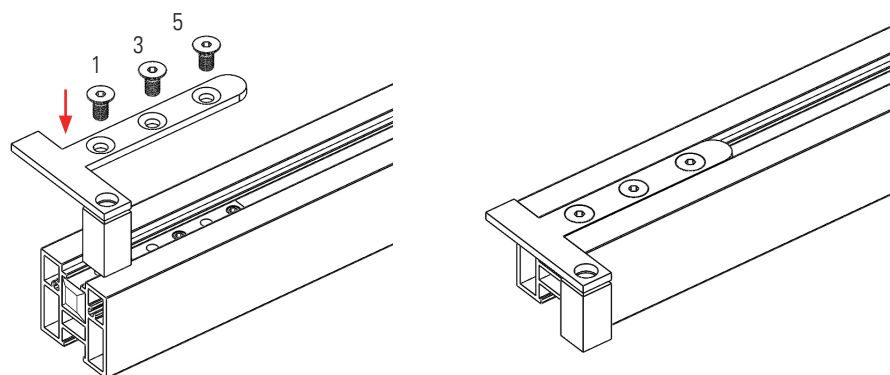



PASO 5 METER LA PLETINA A MARCO EN LA BISAGRA DE PUERTA Y ACOPLAR

STEP 5 ASSEMBLY THE FRAME AND INTRODUCE IT IN THE HOLE

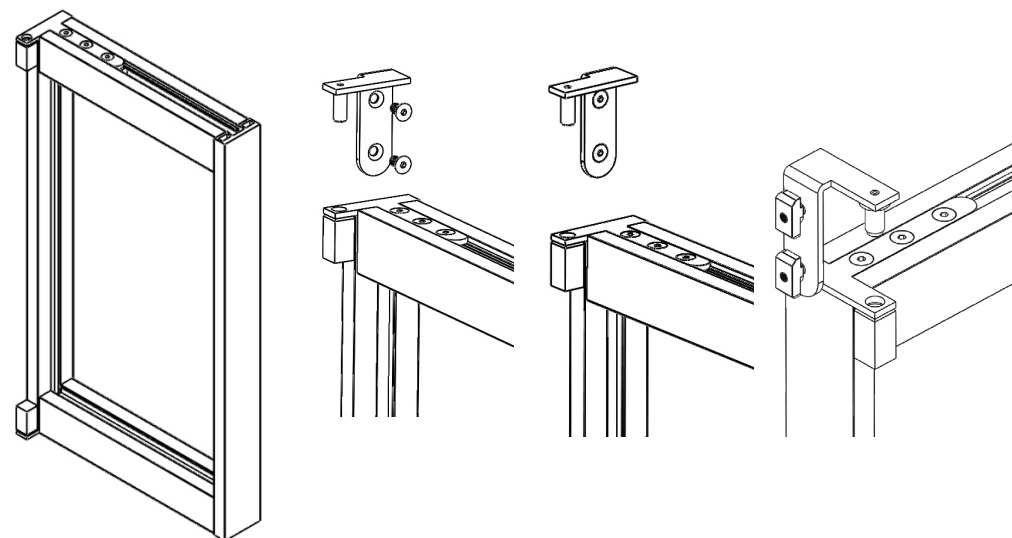

PASO 6 ACOPLAR LA BISAGRA DE PUERTA INFERIOR AL MARCO


STEP 6 DOCK THE DOOR'S PIVOT HINGE TO LOWER FRAME'S HINGE

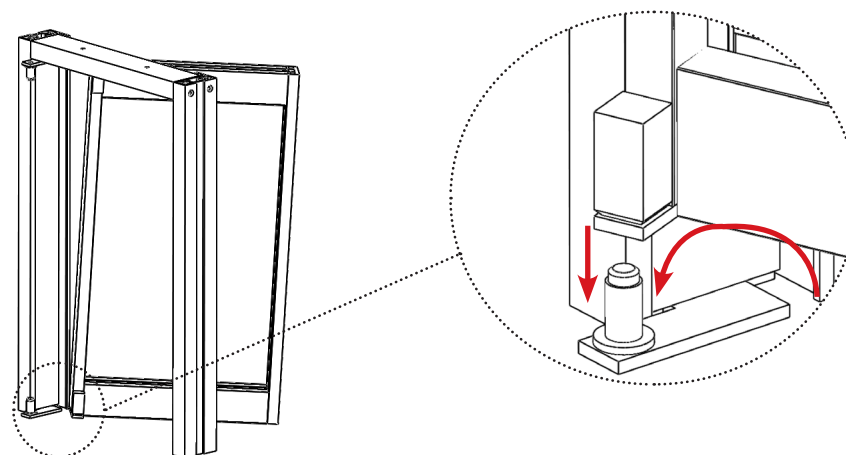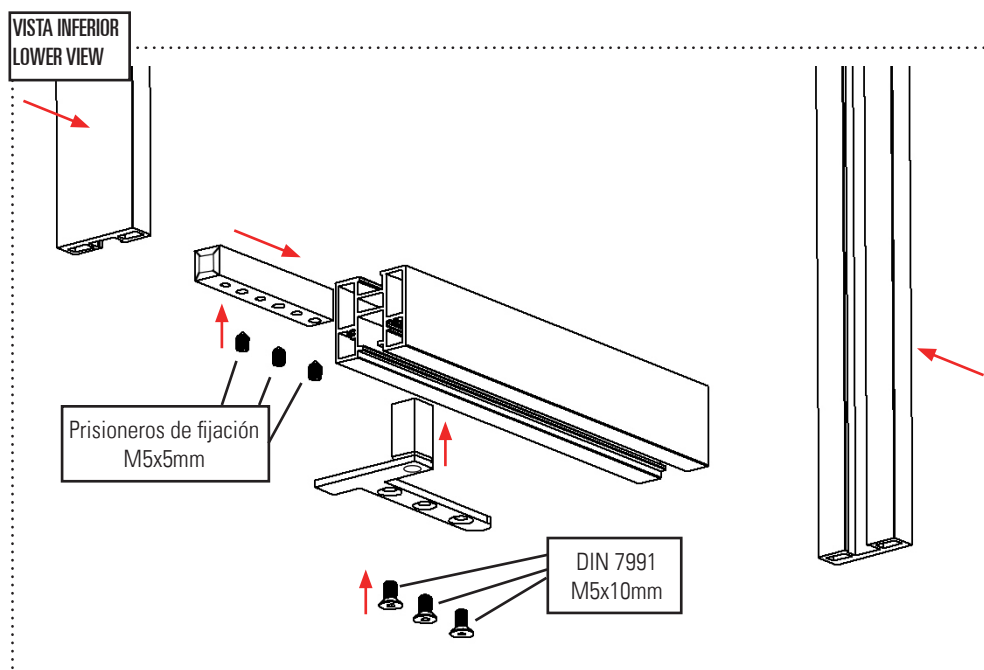

ADINOR

PASO 7 ATORNILLAR LA BISAGRA PIVOTANTE A MARCO PA Y PEGAR PLETINA A MARCO


STEP 7 SCREW PIVOT HINGE TO PA FRAME AND STICK PLATE TO FRAME

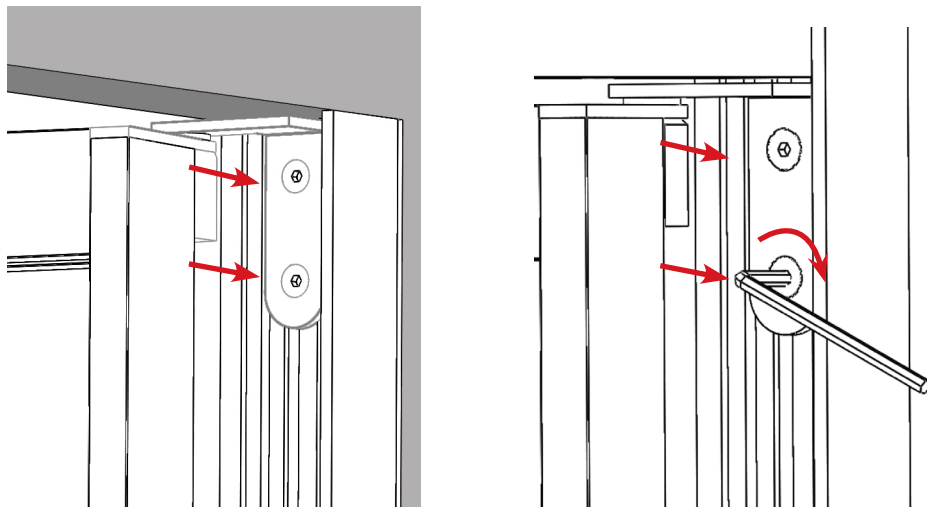

PASO 8 AVELLANAR LA PLETINA Y ATORNILLAR EL CERRADERO

STEP 8 COUNTERSINK THE PLATE AND SCREW THE STRIKE PLATE



IMPORTANTE: TENER EN CUENTA LA APERTURA PARA REALIZAR ESTE PASO
IMPORTANT: TAKE INTO ACCOUNT THE RIGHT OR LEFT OPENING

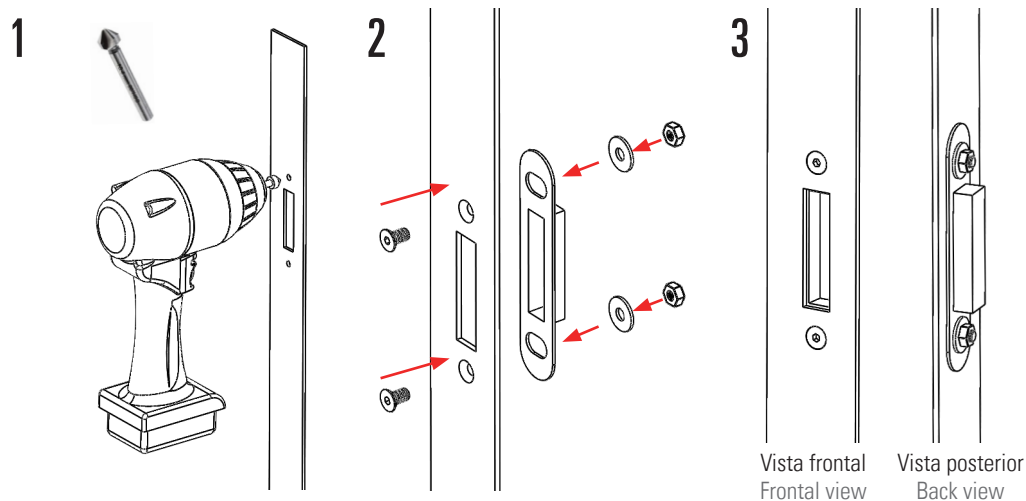

PASO 9 PEGAR PLETINA A MARCO


STEP 9 STICK PLATE TO FRAME

Poner la cinta de doble cara y pegar
Stick plate to frame using
double-sided tape

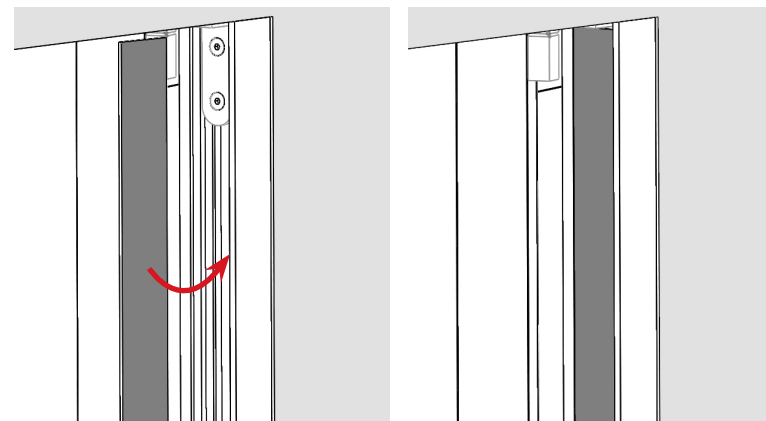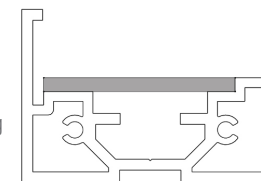

PASO 10 COLOCAR LA GOMA Y PEGAR LA PLETINA AL PERFIL TUBULAR SUPERIOR

STEP 10 INTRODUCE NOISSELESS GASKET AND STICK FRAME'S PLATE TO UPPER PROFILE

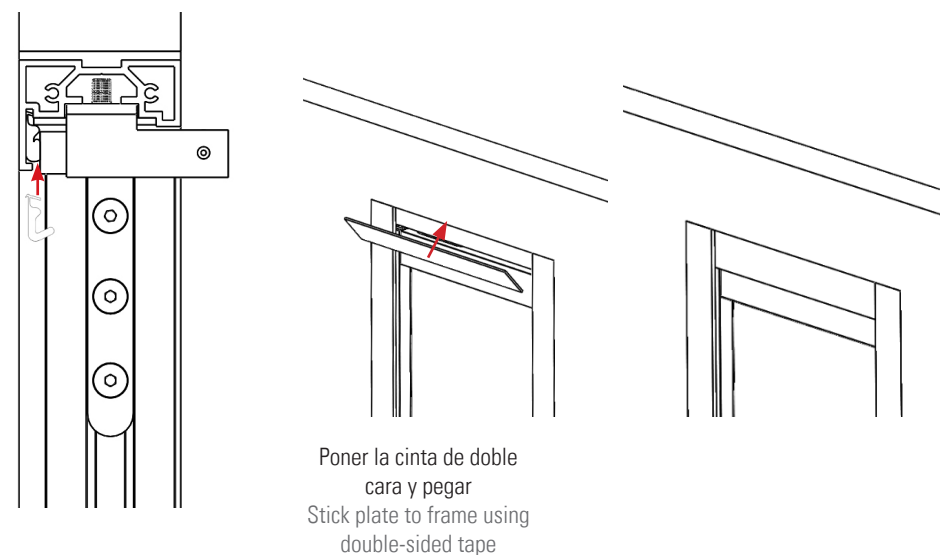

ADINOR